


Tuya-kompatibilis mini okoskapcsoló

Használati utasítás

Az eszköz beüzemeléséhez szükséges eszközök:

- Kicsi (PH1-es méretű) csillagsavarhúzó
- Android vagy IOS rendszerű okostelefon bekapcsolt bluetooth és WiFi kapcsolattal
- 2.4 GHz-en működő, internetre csatlakozó WiFi router ismert jelszóval és megfelelő térerővel
- A bekötő elektromos vezetékek érvéghüvellyel legyenek ellátva

Elektromos bekötés:

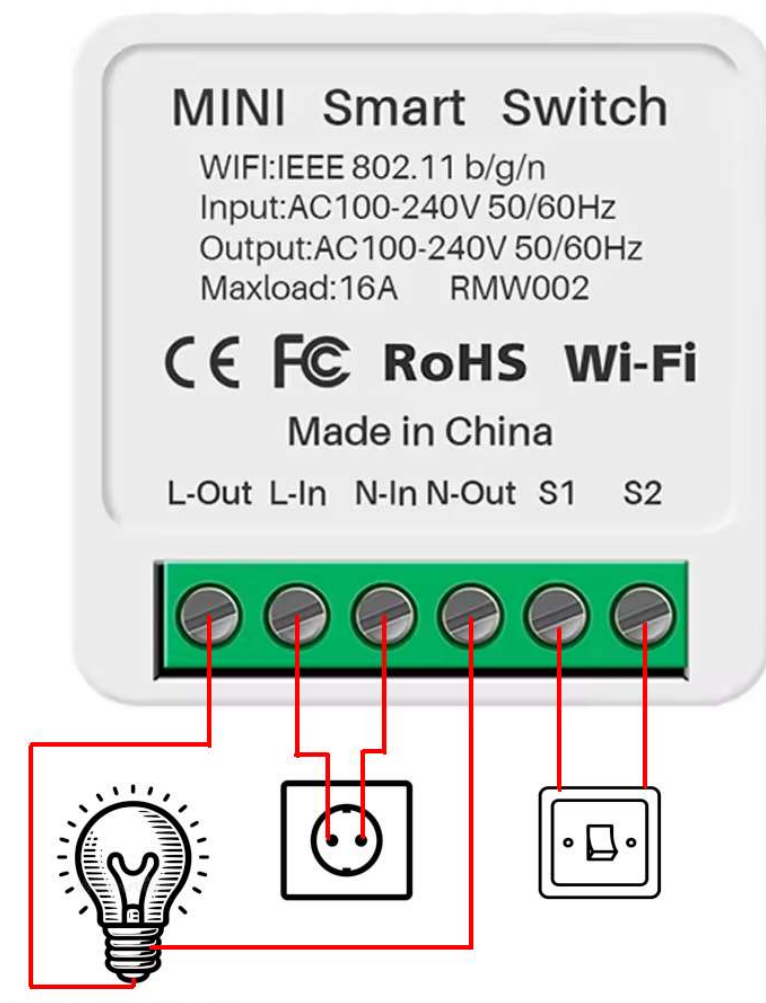

A fizikai kapcsoló bekötése opcionális, billenőkapcsoló vagy nyomógomb is lehet.

Csatlakoztatás a Tuya rendszerhez:

Először a mobiltelefonra fel kell telepíteni a Tuya vagy SmartLife appot. Tudásban megegyeznek, megjelenésük némileg különbözik. Ha egy eszköz az egyikben telepítve van, a másikban nem jelenik meg.

Ha a hálózati tápfeszültségre rákapcsoljuk az eszközt, a hátulján egy gyorsan villigó kék fényt lehet látni, ekkor lehet rá csatlakozni. Ha a fény nem villog, akkor hosszan nyomni kell a hátulján levő gombot mindaddig míg elkezd villogni.

Ebben az állapotban az app már észre is veszi, és felajánlja a csatlakozást. Néha előfordul, hogy a csatlakozás nem sikerül elsőre, ilyenkor újra kell próbálni (szükség esetén a hátoldali gomb hosszas megnyomása után).

Csatlakozás után az appban el lehet nevezni, és használni lehet.